

R · O · M · A

marmor & granit ab

Krageholmsvägen 30. 271 95 Ystad. Tele: 0411-610 01. Fax: 0411-610 44.

HANTERING & MONTERING

VIKTIGT !

Emballage och stenskivor måste först kontrolleras så de är *oskadade vid leverans*. Kontrollera även så det *stämmer med beställningen*.

Hantering:

Stenskiivorna skall stå kvar i förpackningen så länge som möjligt för att undvika skador.


Lossa minimalt på emballaget för kontroll av leverans.

Stenskivor i granit eller marmor är ett hårt och slitstarkt material, men tål *ingen böjning*.

Bär alltid skivorna på *högkant* aldrig på "flatan".

Stenskivor skall alltid ställas på högkant, aldrig ligga ner.

Stenskivor får aldrig bäras i vask- eller hällöppningen.

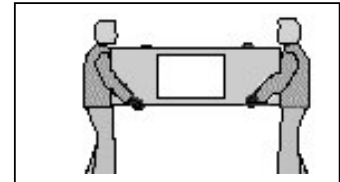

Montering:

Vintertid bör stenskiivorna vistas i rumstemperatur ca: fem timmar innan montering.

Underlaget där skivorna skall ligga måste vara *lodrätt och plant*.

Högre punkter så att stenskiivorna ligger och "*väger*" medför risk för att stenskiivan spricker.

Ställ in skivan mot väggen, håll skivan så lodrät som möjligt och sänk sakta ner på plats, se bild. Skivor med uttag måste hållas på båda sidor om hålet.

Tjockleken på stenskiivorna kan skilja 2-3 mm, stenskiivorna måste då kilas upp se dock till att stenskiivan får stöd överallt.

Stenskiivorna läggs lämpligast lösa på underlaget.

Vägg och golvplattor fästes med kakelfästmassa.

Skarvarna mellan stenskiivorna och fram och bakstavar vid häll / vask tätas / limmas lämpligast med lim och tätningsmassa typ MS Polymer.

